




ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTION D' ASSEMBLAGE

ITEM NO: 6022S
SIDE CHAIR / CHAISE DROITE

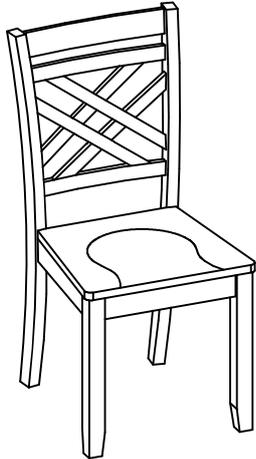

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately. Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous les enverrons immédiatement.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.



Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.




Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.

PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES			
NO.	SKETCH / ESQUISSE	DESCRIPTION / LA DESCRIPTION	Q'TY / Q'TÉ
A		CHAIR BACK / DOSSIER DE CHAISE	1PC
B		WOODEN SEAT / SIÈGE EN BOIS	1PC
C		LEGS / PIED	2PCS

HARDWARE LIST/LISTE DE QUINCAILLERIE				
NO.	DESCRIPTION / LA DESCRIPTION	SIZE / TAILLE	SKETCH / ESQUISSE	Q'TY / Q'TÉ
1	BOLT / BOULON	Ø1/4" x 1-3/8"		2PCS
2	BOLT / BOULON	Ø1/4" x 2-1/2"		4PCS
3	BOLT / BOULON	Ø1/4" x 3"		4PCS
4	LOCK WASHER / RONDELLE D'ARRÊT	Ø1/4" x 13/32"		10PCS
5	FLAT WASHER / RONDELLE PLATE	Ø1/4" x 3/4"		10PCS
6	ALLEN KEY / CLÉ ALLEN	5/32" x 2-1/4"		1PC

* Above hardware are packed in #6022S for assembly
Le quincaillerie est dans #6022S pour l'assemblage

Step 1/ Étape 1

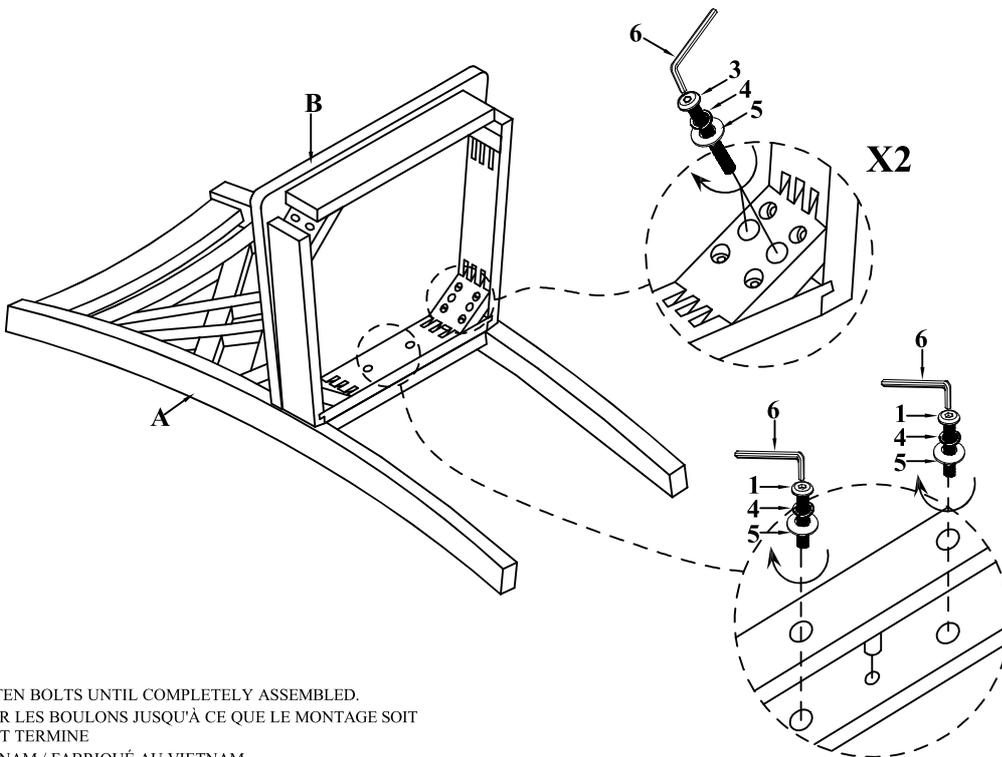


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINÉ
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM




ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTION D' ASSEMBLAGE
ITEM NO: 6022S
SIDE CHAIR /CHAISE DROITE

Step 2/
Étape 2

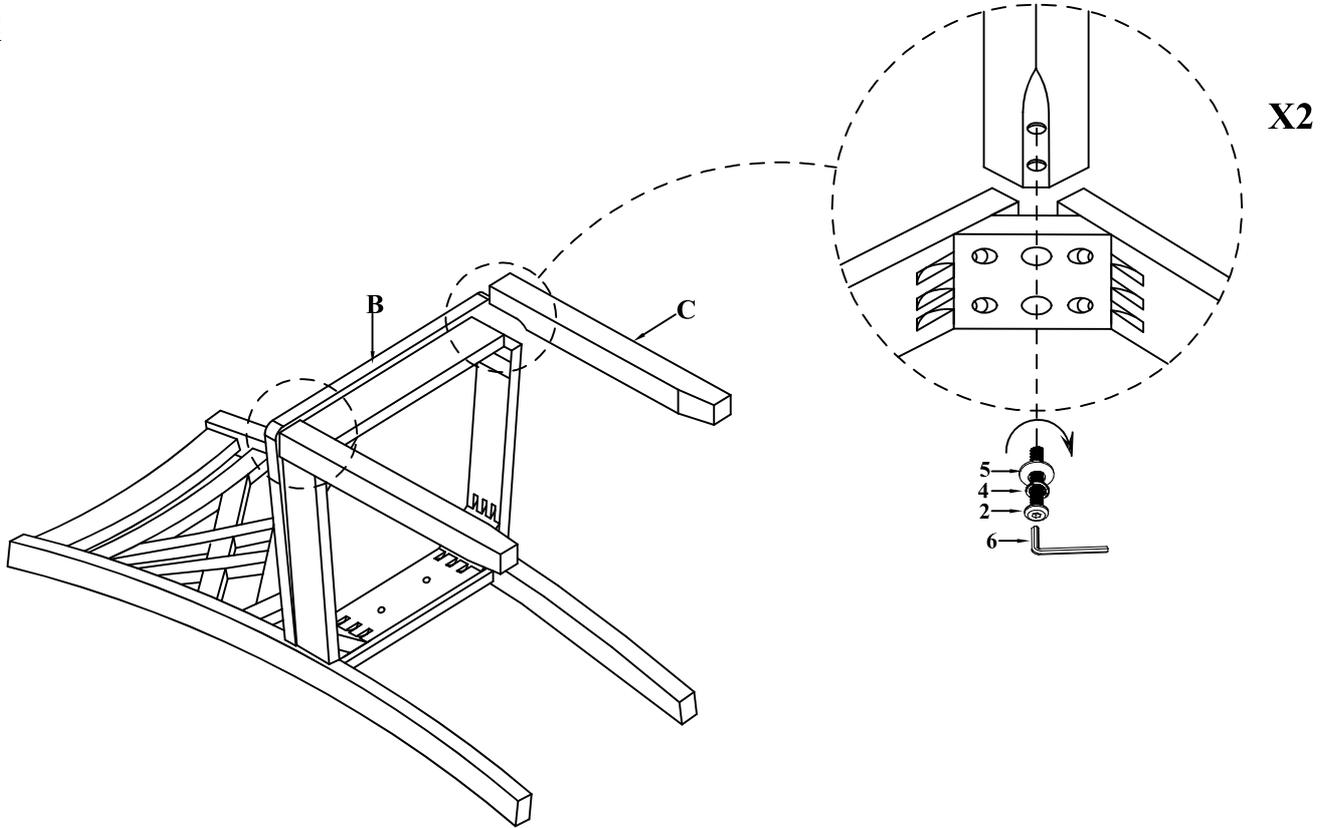

Step 3/
Étape 3

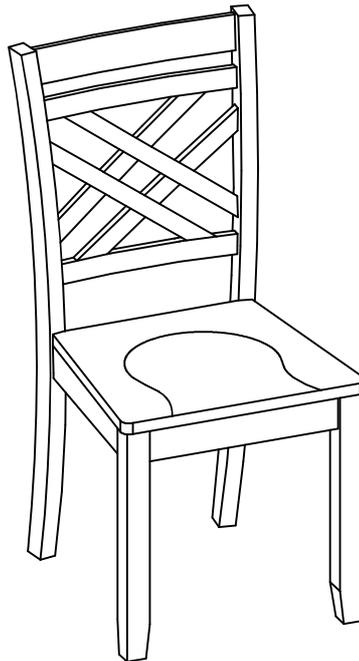

ASSEMBLY COMPLETED /
ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ